




Ручки-кнобы универсальны и могут устанавливаться на двери толщиной от 35 мм, открывающиеся как наружу, так и внутрь.

1 Материалы

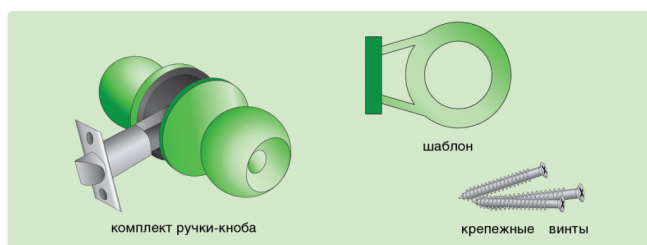


Комплект ручки-кноба с крепежными винтами и шаблоном.

2 Инструменты




Дрель, сверло перьевое по дереву диаметром 25 мм, сверло-коронка по дереву диаметром 50 мм, стамеска или долото, отвертка, молоток, рулетка, карандаш или маркер.


3 Последовательность действий

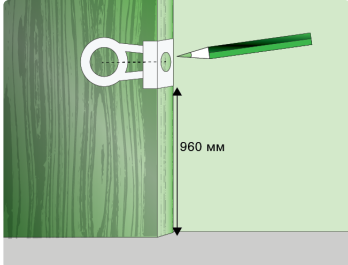


Шаг 1. Разметить высоту установки ручки от пола, учитывая, что рекомендуемая стандартами высота составляет 960 мм. По шаблону нужно разместить два основных отверстия: сквозное — 50 мм на полотне двери, и отверстие 25 мм в торце двери. Оси отверстий должны находиться в одной плоскости.

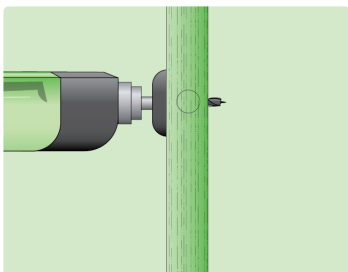


Шаг 2. Нужно сделать отверстие 50 мм, высверлив его сначала с одной стороны на такую глубину, чтобы центральное сверло коронки появилось с другой стороны и завершить сверление, вставив стержень коронки в просверленное отверстие с другой стороны дверного полотна.

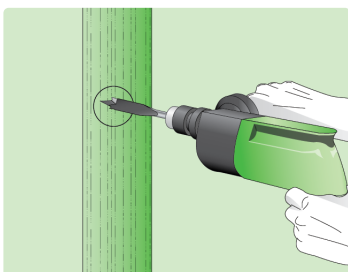


Шаг 3. По нанесенной разметке просверлить отверстие в торце двери.

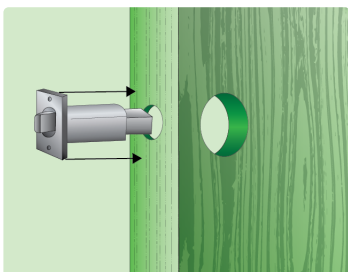


Шаг 4. Далее нужно вставить защелку в выполненное отверстие.

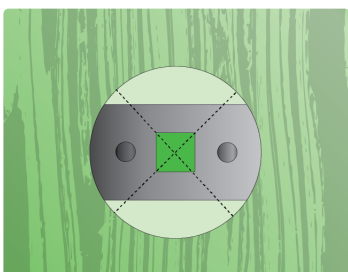


Квадрат под ручку при этом должен находиться в центре отверстия 50 мм. Защелку нужно плотно прижать к торцу двери, обеспечив ее положение посередине торца параллельно плоскости двери.

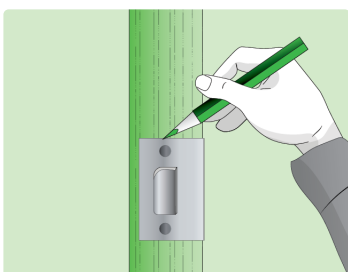

Обвести маркером контур крепежной планки.

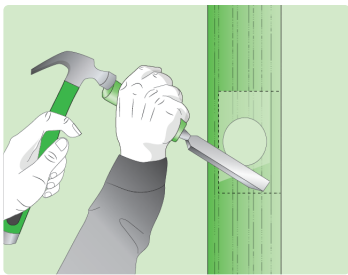


Шаг 5. С помощью стамески и молотка сделать углубление в торце на требуемую глубину, чтобы установить крепежную планку заподлицо с торцом двери.

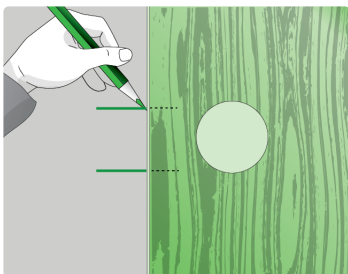


Шаг 6. Закрывать дверь и по имеющейся разметке крепежной планки выполнить разметку (высоту установки) ответной планки.

Приложить ответную планку к торцу коробки, обвести маркером и выдолбить внутри обводки углубление на глубину равную толщине планки – так, чтобы планка располагалась заподлицо с торцом дверной коробки.

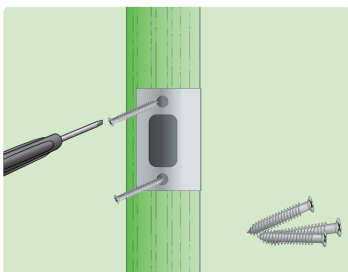


Установите планку на два самореза из крепежного комплекта.

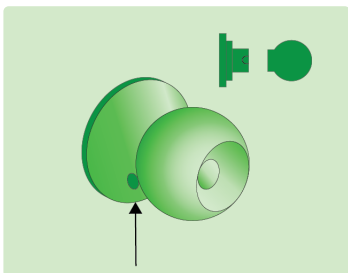

Шаг 7. Снимите внутреннюю часть ручки с декоративной накладкой, отжав подпружиненный фиксатор, расположенный в нижней части ручки.

Шаг 8. Установить защелку в торец двери, закрепив ее двумя саморезами из крепежного комплекта. Скошенная часть запора должна быть обращена в сторону закрывания.

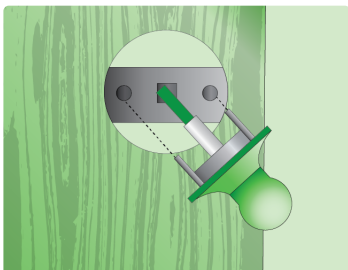

Шаг 9. Установите внешнюю ручку с накладкой и внутреннюю пластину, вставив стержень и стяжные винты в предназначенные для них отверстия без натяга.

Шаг 10. Установите внутреннюю часть, нажав на ручку до щелчка. Правильно установленная и собранная ручка должна легко поворачиваться и возвращаться в исходное положение. В противном случае проверьте ровность установки и равномерность затяжки крепежных винтов.



С приложением покупки ещё проще!

Покупателям

[Каталог](#)

[Услуги](#)

[Кредит](#)

[Доставка и самовывоз](#)

[Возврат товара](#)

[Вопросы и ответы](#)

[Сервисная карта](#)

[Подарочная карта](#)

[Советы](#)

[Клиентская поддержка](#)

Компания

[Наши вакансии](#)

[Наши марки](#)

[Развитие сети](#)

[Наша компания](#)

[Контакты](#)

Для бизнеса

[Корпоративным клиентам](#)

[Профессиональная карта](#)

[Партнерская программа](#)

[Как стать поставщиком](#)

[Как стать партнёром по услугам](#)

Будьте в курсе новостей

Адрес почты

Подписаться

Подписываясь на рассылку, я даю согласие на обработку персональных данных и на получение рекламных сообщений и новостей о товарах и услугах. Сайт защищён системой reCAPTCHA, к нему применяется политика конфиденциальности и условия использования Google.



[Политика обработки персональных данных](#)

[Правила продажи](#)

[Правила применения рекомендательных технологий](#)